


Shema vezave: Button


Populus

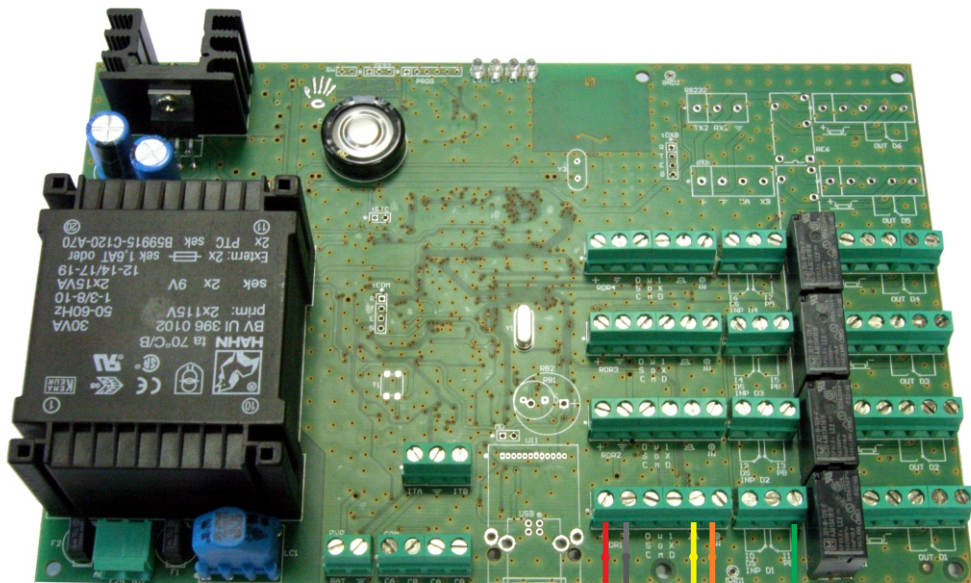

PRIKLJUČNI KABEL

Žica*	Barva	Opis	Populus konektor
1	Rdeča	9-14V DC	+
2	Siva	GND	⏏
3	Zelena	Izhod za el. ključavnico	I1
4	Prosti kontakt	Prosti kontakt	Prosti kontakt
5	Rumena	Vhod za piskač	🔊
6	Oranžna	LED vhod	💡

* 1. žica je obarvana rdeče

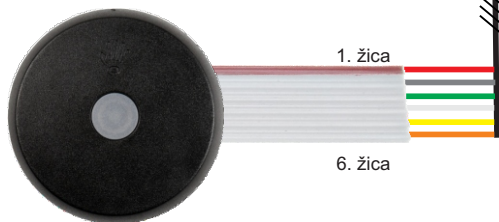


Button D-C-R

Povežite Button kot je prikazano na sliki, s standardnim UTP kablom.

Če je Button od napajalnika oddaljen več kot 25 m, uporabite eno parico UTP kabla za vsak pol (+ in -).

Razdalja med Buttnom in napajalnikom ne sme preseči 50 m.

Spider W5

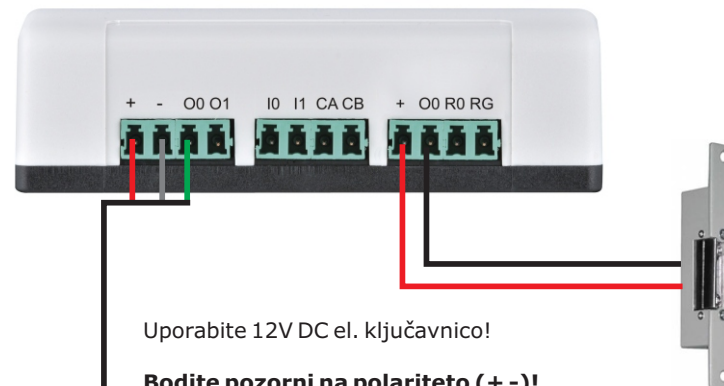


Uporabite 12V DC el. ključavnico!

Bodite pozorni na polariteto (+ -)!

Nepravilno priključeno el. ključavnica lahko trajno poškoduje Spider W5

Poraba električne ključavnice ne sme preseči 250mA!

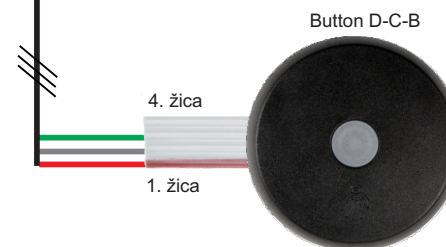

PRIKLJUČNI KABEL

Žica*	Barva	Opis	Spider konektor
1	Rdeča	9-14V DC	+
2	Siva	GND	-
3	Zelena	Izhod za el. ključavnico	O0
4	Prosti kontakt	Prosti kontakt	Prosti kontakt

* 1. žica je obarvana rdeče